



VEK 3+

Model: DK-M720S
Veková hranica: 3 - 8 Rokov
Maximálna nosnosť: 50 K GS
Štandardné normy:
GB6675&GB19865 ☐
EN71&EN62115 ☐



 Obrázok slúži len ako referencia, prihladáte na originálne produkty ako štandard.



Vyrobené pod licenciou od spoločnosti McLaren Automotive Limited. Názov a logo spoločnosti McLaren sú registrované ochranné známky spoločnosti McLaren.

Súčiastky



Postup montáže **Musí byť zostavené dospelou osobou**

1. Montáž spodnej dosky



Prevráťte karosériu a rozmontujte dosku. Vyberte stabilizátor a potom znovu zmontujte dosku.

2. Montáž nápravy



Najskôr vyhľadajte hnacie motory, odpojte ich a potom vložte motory do zadnej nápravy tak, aby sa spojovacie vedenia vložili do otvoru a pripojili sa k elektrickému vedeniu. (Vid' fotografiu)



Vyberte ložiská z vrečka na skrutky a namontujte ich na vonkajšiu stranu kolies. Namontujte kolesá na prednú a zadnú nápravu a postupne namontujte tesnenie, protišmykové matice a potom pripevnite náboj kolesa. (Vid' fotografiu)

3. Montáž volantu



Pripojte napájací kábel a potom namontujte volant.

4. Montáž spätných zrkadiel



5. Montáž ozdobných častí a kapoty.



6. Montáž dekoratívnej časti na dverách, okna a bočných zrkadiel.



Okno pripevnite skrutkou. (Vid' fotografiu)

Po upevnení okna pomocou skrutky namontujte ozdobné časti.

Berte na vedomie, že pravé a ľavé bočné zrkadlá sa rozlišujú. Do okna vložte bočné zrkadlá. (Vid' fotografiu)

5. Pripojenie napájania



Pripojte napájanie podľa fotografie.

6. Montáž sedadla



Najskôr vložte otočné gombíky sedadla do karosérie a potom ich zaskrutkujte. (Vid' vyššie uvedenú fotografiu.)

Špecifikácie

Položka	Špecifikácie
Batéria	12V10AH 12V7AH
Motor	35W
Vhodný vek	3-8 Rokov
Maximálna nosnosť	35KGS
Rozmery	142*74*48cm
Rýchlosť	3-5km/h
Batérie diaľkového ovládania	2KS AAA
Nabíjačka	Vstup:220V/110V Výstup:DC12v1200MA

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Polaritu batérie nemožno zvrátiť, uistite sa, že červený vodič je pripojený k červenému pólu batérie a čierny vodič je pripojený k čiernemu pólu batérie.

●Stlačením vypínača do polohy OFF vypnite napájanie.

●Otvorte sedadlo, pripojte zástrčku batérie, červenú k červenej.

●Nikdy nevybíjajte batériu úplne, nabíte batériu, keď dôjde k zníženiu rýchlosti a napájania; ak dôjde k nesprávnemu používaniu, záruka bude neplatná.

●Nabíjanie batérie musia vykonávať iba dospelé osoby. Nikdy nedovoľte deťom nabíjať batériu. Dieťa by sa mohlo zraniť elektrickou energiou prítomnou pri nabíjaní batérie.

●Nepripájajte káble tak, aby skratovali.

●Nabíjačka a batéria nie sú hračky. Nedovoľte deťom hrať sa s nabíjačkou a batériou.

●Batériu a nabíjačku používajte LEN podľa manuálových pokynov.

●Neotvárajte batériu a nabíjačku.

●Ak chcete zachovať bezpečnosť vozidla, vždy zaistíte batériu pomocou držiaka.

●S batériou musia manipulovať iba dospelé osoby: batéria je ťažká a obsahuje kyselinu sírovú (elektrolyt). Spadnutím alebo poškodením batérie môže dôjsť k vážnemu zraneniu.

●Pred nabíjaním batérie skontrolujte, či nedošlo k opotrebovaniu alebo poškodeniu batérie, nabíjačky, konektorov a iných častí. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie, nabíjačku je potrebné okamžite opraviť alebo vymeniť. Nepoužívajte poškodenú nabíjačku.

●Je normálne, že sa počas nabíjania adaptér zahreje, ale ak je nabíjačka príliš horúca, okamžite prerušte nabíjanie a skontrolujte batériu a adaptér.

Pri nabíjaní vypnite hlavný spínač.

Po prvom použití nabíte batériu 8 až 10 hodín.

Ďalšie nabitia by mali trvať 6-8 hodín, ale nepresahujúce 10 hodín.

Ak sa auto nepoužíva, mali by ste batérie stále nabíjať najmenej raz mesačne.

1. Zapojte nabíjačku do nabíjacej zásuvky.
2. Druhý koniec nabíjačky zapojte do zásuvky v stene.


Batérie sú položky podliehajúce skaze, ktoré môžu byť predmetom nedostatočného alebo nadmerného nabíjania. Dodržujte prosím čas nabíjania.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém: Auto sa nepohybuje

Odpoveď 1: Uistite sa, že nabíjačka bola vybratá z nabíjacieho miesta auta.

Odpoveď 2: Batéria je takmer nabitá. Nabíjajte batériu 6 až 8 hodín, ale nie dlhšie ako 10 hodín. Nabíjajte najmenej raz mesačne.

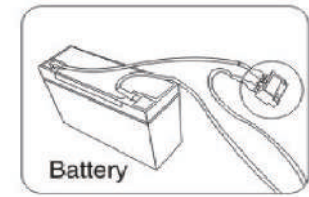

Aby ste zabránili vyhodeniu poistky:
1.Max: 35 kg, preťaženie je zakázané.
2.Za týmto produktom nič neťahajte.
3.Zabráňte ponoreniu elektrických častí do vody alebo iných tekutín.
4.Nemeňte systém vedenia sami.

UPOZORNENIE

- V záujme bezpečnej jazdy venujte prosím pozornosť nasledujúcim výstražným informáciám.
- Výrobok musí byť zostavený dospelou osobou. Dbajte na to, aby sa deti nedostali do blízkosti pohyblivých častí.
- Produkt sa nevzťahuje na 36-mesačné a mladšie deti z dôvodu malých vnútorných častí. Počas jazdy musí byť dieťa správne zapnuté bezpečnostným pásom.
- Počas používania produktu musí byť každé dieťa pod dohľadom dospelej osoby a tento opatrovateľ by nemal počas používania vozidla odísť.
- Nedovoľte svojim deťom stáť alebo hrať sa na pedále alebo v elektrickom systéme.

- Batériu musí nabíjať iba dospelá osoba. Pred použitím produkt nabíte! Aby ste predišli úrazu detí, uchovávajte plastové vrecká a iný obalový materiál mimo dosahu detí! Takéto materiály môžu spôsobiť udusenie!
- Je zakázané používať akékoľvek súčiastky od iných výrobcov.
- Nabíjačka by sa nemala používať ako hračka.
- Celková nosnosť vozidla je 35 kg, nepoužívajte ho pri preťažení. Výrobok sa vzťahuje na deti vo veku 37 až 96 mesiacov.

- Hračka by nemala byť pripojená k nadmerným výkonom (viac, ako je tu uvedené) a počas nabíjania by sa nemala používať. Nemôže sa používať ako dopravný prostriedok.
- Táto hračka nemá brzdu.
- Pokyny pre batérie diaľkového ovládača:
- Všetky batérie by mali byť vložené so správnou polaritou.
- Nenabíjateľnú batériu by ste nemali nabíjať. Vyberte z hračky vybitú batériu.

- Nepoužívajte spolu staré a nové batérie ani nemiešajte rôzne typy batérií.
- Napájacie svorky by nemali byť skratované.
- Všetky nabíjateľné batérie sa musia nabíjať iba pod dohľadom dospelej osoby. Pred nabíjaním by ste z hračky mali vybrať nabíjateľné batérie. Vybité batérie je potrebné z hračiek vybrať.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém: Auto beží iba na krátky čas

Odpoveď 1: Batéria je takmer vybitá. Nabíjajte 6 - 8 hodín, ale nie viac ako 10 hodín.

Nabíjajte aspoň raz za mesiac.

Odpoveď 2: Starnutie batérie

Batériu bude možno potrebné vymeniť v závislosti od jej histórie a veku.

Problém: Zvuky nefungujú.

Uistite sa, že je hlasitosť zvýšená, a že nie je pripojený kábel MP3. Zvuk volantu nebude fungovať, keď je do automobilu zapojené MP3.

Problém: Prehrievanie nabíjačky

Je normálne, že sa batéria a nabíjačka počas nabíjania mierne zahrievajú, ak sú príliš horúce, skontrolujte, či nedošlo k preťaženiu alebo skratu batérie.

VAROVANIE: Vozidlo sa musí pred použitím úplne nabiť.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Vyžaduje sa montáž dospelou osobou. Táto hračka nemá brzdu. Nepoužívajte v premávke. Pri jazde noste vždy prilbu a ochranný odev. Vyžaduje sa nepretržitý dozor dospelej osoby. Návod a obal si uschovajte pre budúce použitie, pretože obsahuje dôležité informácie. Návod na použitie by mal slúžiť ako pripomienka, že hračka by sa mala používať s opatrnosťou, pretože sa vyžaduje zručnosť. Vyžaduje sa, aby sa zabránilo pádom alebo kolíziám, ktoré spôsobia zranenie užívateľovi alebo tretím osobám.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

01. Počas jazdy sa vyžaduje neustály dozor dospelej osoby
02. Počas jazdy vždy noste prilbu
03. Nejazdite pri ceste alebo po chodníku.
04. Neodporúča sa viesť vozidlo na mokrom povrchu alebo na svahu väčšom ako 15 stupňov.
05. Odporúča sa viesť toto vozidlo iba na hladkom povrchu.
06. Nejazdite toto vozidlo vonku, keď prší.
07. Pred zmenou smeru spredu dozadu sa uistite, že sa vozidlo úplne zastavilo

08. Nedovoľte deťom, aby s nabíjačkou pracovali alebo sa hrali s batériou.
09. Vozidlo čistite iba suchou handričkou.
10. Dodržiavajte správne hmotnostné a vekové limity, ktoré sú povolené na vedenie vozidla.

11. Je zakázané meniť obvod alebo pridávať ďalšie elektrické časti.

12. Dospelí musia deti poučiť o bezpečných jazdných postupoch.

13. Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho.

14. Pred jazdou skontrolujte, či je sedadlo namontované a zaistené skrutkou.

15. Pravidelne kontrolujte všetky káble a pripojenia vozidla.

16. Nabíjanie batérie by mali vykonávať iba dospelí.

17. Nabíjacia zástrčka je umiestnená pod sedadlom.

18. Aby ste predišli nehodám, pred jazdou sa uistite, že je vozidlo bezpečné.

1 9. Nedovoľte, aby sa deti dotýkali kolies, keď sa vozidlo pohybuje, alebo byť v ich blízkosti.

20. Pri otváraní a zatváraní dverí dbajte na prsty.



1. Stlačením tlačidla hudby na volante aktivujete trúbu alebo hudbu.
 2. Pripojte kábel MP3 k zariadeniu, aby ste mohli prehrávať vlastnú hudbu cez automobil.
- Upozorňujeme, že zvuky volantu nefungujú, keď je pripojený kábel MP3.

Prevádzková príručka

Prvé použitie (alebo výmena batérie)

vyberte možnosť nespárovať, auto sa môže po zapnutí pohnúť.

Ak sa rozhodnete spárovať, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Krok 1 Otvorte priestor pre batérie na diaľkovom ovládači, vložte dve batérie AAA1,5 V do priestoru pre batérie (dávajte pozor na polaritu priestoru pre batérie), zatvorte kryt, kontrolka frekvencie bliká, ak je batéria správne nainštalovaná.


Krok 2 Otočte napájanie automobilu , podržte tlačidlo frekvencie 2-3 sekundy. Krok 3 Potom ihneď zapnite napájanie automobilu , kontrolka frekvencie zhasne. Ak synchronizácia nie je úspešná, zopakujte kroky 2+3.

1. Diaľkové ovládanie: Skontrolujte manuálne rady za diaľkovým ovládaním. VYSOKÁ rýchlosť - Tri svetlá blikajú. Každá z nich vlastní pomalý štart a stop.
 2. Stlačením tlačidla STOP vozidlo zastaví;
 3. Diaľkové ovládanie sa po 15 sekundách nečinnosti vypne, zapne sa ktorékoľvek tlačidlo.
- Produkty pod certifikátom FCC a ECM.

Toto diaľkové ovládanie smú používať iba dospelé osoby

Pred nabíjaním otvorte kapotu.

Batériu je možné vybrať, aby sa nabila, alebo ju môžete dobiť priamo z vozidla.

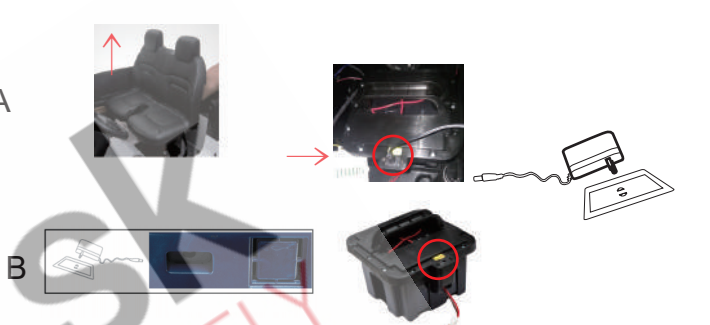

Poznámka o bezpečnosti

1. Toto vozidlo nie je vhodné pre deti do 36 mesiacov. Použite toto vozidlo pod dohľadom dospelej osoby.
2. Udržujte toto vozidlo mimo dosahu bazénu, diaľnice, svahov alebo iných nebezpečných miest.
3. Aby nedošlo k poškodeniu prevodovky a motora, pri radení prevodových stupňov sa uistite, že sa vozidlo úplne zastavilo.
4. Pred použitím by rodičia mali skontrolovať hlavné súčasti: batériu, nabíjačku, vodiče, zástrčky, puzdro a ďalšie súčasti, či nie sú poškodené; či nie sú uvoľnené skrutky, či existujú potenciálne bezpečnostné riziká. Ak zistíte nejaké poškodenie, prestaňte vozidlo používať, kým nebude opravené.
5. Aby ste predišli korózii, namažte železné časti pomocou mazacieho oleja po určitom čase používania vozidla.
6. Vozidlo by malo byť chránené pred ohňom a dlhodobým svetlom.
7. Uchovávajte stranou nahor.
8. Nepoužívajte poistku, ktorá nezodpovedá produktu.
9. Nemeňte drôtový systém sami. Opravy sa musia vykonávať pod vedením odborníkov a technického personálu.

Varovanie - Pri výmene batérie najskôr otvorte kryt a vyberte starú batériu. Vložte novú batériu, dávajte pozor na kladné a záporné póly, zakryte veko.

UPOZORNENIE!

Z bezpečnostných dôvodov:

- * Používajte toto vozidlo pod vedením a dohľadom dospelej osoby.
- * Zakázané používať tento produkt na cestách, na svahoch, na diaľnici alebo na iných nebezpečných miestach!
- * Počas jazdy musia deti nosiť obuv a prilbu.

*Počas jazdy by deti mali sedieť na sedadle a mali by si zapnúť bezpečnostný pás.

* Maximálna nosnosť vozidla je 35 kg a môže zvládnuť iba jedno dieťa, používatelia musia byť vo veku 37 až 96 mesiacov!

UPOZORNENIE!

Hračku musí zostaviť dospelá osoba. Upozornenie! Nepoužívať v premávke. Pri používaní hračky prísne dodržiavajte bezpečnostné pokyny nachádzajúce sa v príručke. Pred zapnutím vozidla zistite funkčnosť brzdzenia pneumatík, či je volant správne pripevnený, bezpečnosť sedadla, pásu atď. Hračka by sa mala používať opatrne, pretože sa vyžaduje zručnosť, aby sa zabránilo pádom alebo nárazom spôsobujúcim zranenie používateľa alebo tretích strán.

Obrázky slúžia len ako referencia, prihladajte na originálne produkty ako štandard.