

Ďetské elektrické autíčko

Ford Ranger

Návod na použitie



Model : NEW FORD Ranger

Veková hranica: 37-96

mesiacov

Maximálne zaťaženie: 35 KG

Podlieha normám:

GB6675&GB19865

EN71&EN62115



Obrázky v manuáli sa môžu odlišovať !

1: OBSAH BALENIA:

Telo vozidla 1ks	Čelné sklo 1ks	Kapota 1ks	Volant 1ks
Svetelná rampa 1ks	Sedadlo (dvojmiestne) 1ks	Predné kolesá 2ks	Zadné kolesá 2ks
Kryty na kolesá 4ks	Spätné kolesá 2ks	Nabíjací port 1ks	Diaľkové ovládanie 1ks



VAROVANIE:



Ak chcete použiť držiak na prenášanie vozidla prepnite prosím na 2x2 pohon .

Zapájanie elektriny



Na základe obrázka:

Zapojte konektor napájania autíčka.

3: Motnáz volantu:




Z dôvodov pohybu stĺpiku riadenia sa niekedy stane, že otvor na volante a otvor stĺpiku riadenia nepasujú. V tomto prípade, použite jednu ruku na držanie háku pod karosériou vozidla, aby ste mohli upevniť stĺpik riadenia. (viď. obrázok)

4: Montáž svetelnej rampy



Svetelnú rampu umiestnite na zadnú časť vozidla, prestrčte kábel z rampy cez karosériu do podbehu vozidla. Zacvaknite rampu na svoje miesto a kábel prestrčte z podbehu do časti pod sedadlom kde ho zapojíte.


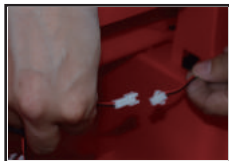


5: Montáž sedadiel




Na záklde obrázka priložte sedadlo do vozidla a utiahnite dvoma skrutkami.

6. Pripájanie motora:

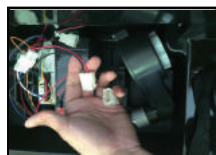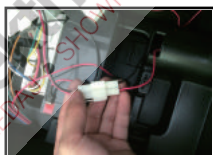

Postupujte podľa obrázka

KROK 1 A 2: Odpojte motorčeky s prevodovkou, ktoré sa nachádzajú pod sedadlom.

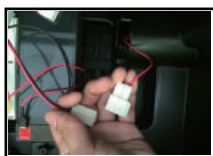

3. Odpojené motorčeky s prevodovkou nasuňte na zadnú nápravu, prestrčte káble z motorov cez dieru v karosérii a následne ich zapojte do pôvodných konektorov.

4. Do vonkajšej strany kola vložte plastovú násadku. Neskôr koleso nasuňte na zadnú nápravu.

7: Montáž zadných kolies


5. Za koleso uložte podložku, ktorú treba zaistiť závlačkou. Nasadte kryt na koleso a utiahnite skrutkou. Opakujte rovnaký postup na opačnej strane.



Rovnako ako pri zadných kolesách postupujte aj pri kolesách predných.



8: Montáž predných kolies

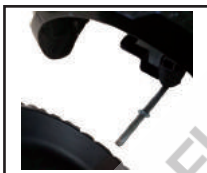

Na základe obrázka nasadte motory, následne kolesá na prednú nápravu.

9: Montáž čelného skla



Priložte čelné sklo na vozidlo a použite skrutku na upevnenie.

10: Kapota



Priložte kapotu na vozidlo a zaskrutkujte.

11: Montáž spätných zrkadiel



Priložte spätné zrkadlá na bočnú stranu vozidla a zacvaknite.

■ Špecifikácie

Položka	Špecifikácie
Batérie	12V7AH/12V10AH/12V14AH
Motor	35W
Vhodný vek dieťaťa	37 až 97 mesiacov
Maximálne zaťaženie	35KG
Rozmery	139*83*81cm
Rýchlosť	3-5km/h
Doba nabíjania	8-12 hod
Baterie do diaľkového ovládača	2 x AA baterky
Nabíjací port	220V/110V DC12v1000MA

■ Nabíjanie

Polarita batérie nesmie byť zamenená prosím skontrolujte či červený kábel je zapojený do červeného konektoru batérie a čierny kábel do čierneho konektoru batérie.

- na vypnutie autíčka je potrebné dať vypínač do polohy vypnuté
- odmontujte sedadlo a skontrolujte či je červený kábel zapojený do červeného konektoru batérie
- nikdy batériu nevybíjajte úplne, keď autíčko začne sopomaľovať a na ukazovateli napätia sa zobrazí hodnota 10 V počas prevádzky, dajte autíčko nabíjať
- nabíjať autíčko smie iba dospelá osoba nikdy nenechajte deti nabíjať autíčko (riziko poranenia prúdom)
- nikdy neskracujte káble
- batéria a adaptér nie sú hračky nedovoľte deťom aby sa s nimi hrali
- vždy manipulujte s batériou a adaptérom podľa návodu
- neotvárajte batériu alebo adaptér
- vždy zabezpečte batériu držiakom a krytom
- pred nabíjaním vždy skontrolujte nabíjačku a adaptér či nie sú poškodené. Pokiaľ spozorujete poškodenie, nanabíjajte autíčko a tieto časti by mali byť okamžite odborné vymenené
- je normálny jav keď sa batéria počas nabíjania zahrieva, ale pokiaľ je adaptér príliš horúci, okamžite ho odpojte od zdroju napätia a skontrolujte aj batériu aj adaptér
- pred prvým použitím je potrebné batériu nabíjať 8 až 10 hodín
- po používaní prosím dobite batériu. Dobíjajte 6 až 8 hodín, avšak nikdy nie viac ako 10 hodín

Problém: Vozidlo potrebuje potlačiť aby išlo dopredu

Príčina 1: Zlé kontakty káblov alebo konektorov

Možné riešenie: Skontrolujte, či sú konektory batérie pevne zapojené. Ak sú káble voľne okolo motora, kontaktujte predajcu.

Príčina 2: „Mŕtvý bod“ na motore

Možné riešenie: Znamená, že elektrina nie je dodaná do terminálu a vozidlo vyžaduje opravu. Kontaktujte predajcu.

Problém: Ťažké radenie z jazdy dopredu do cúvania alebo opačne.

Príčina: Pokus o radenie kým je auto v pohybe.

Možné riešenie: Úplne zastavte auto a potom radte.

Problém: Vozidlo jazdí pomaly

Príčina: Nízky stav batérie

Možné riešenie: Dobite batériu

Príčina: Batéria je stará

➤ Vymeňte batériu a kontaktujte predajcu.

Príčina: Vozidlo je preťažené

➤ Neprekračujte maximálne zaťaženie vozidla - 35kg

Príčina: Vozidlo je používané v náročných podmienkach

➤ Vyhnite sa používaniu vozidla v náročných podmienkach.

Problém: Vozidlo sa nespustí

Príčina 1: Prosím uistite sa, že nabíjací port bol odpojený zo zástrčky.


Príčina 2: Batéria je vybitá. Prosím, nabite batériu po dobu 6 až 8 hodín.

Ale nikdy nepresahujte 10 hodín.

Batériu nabíjajte aj napriek nepoužívaniu aspoň raz za mesiac.

Aby ste predišli aktivácie tepelnej poistky

1. Nepreťažujte vozidlo, maximálne zaťaženie - 35kg.
2. Nikdy neťahajte nič za vozidlom.
3. Nikdy nedotýkajte kontakt vozidla s vodu alebo inou kvapalinou.
4. Nemanipulujte s elektrickým obvodom.

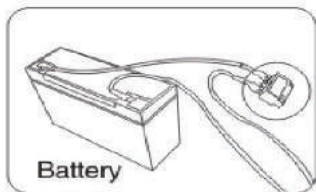

VAROVANIE

- Pre bezpečnú jazdu, prosím pozorne si prečítajte si nasledujúce varovania. Produkt musí byť zostavený dospelou osobou. Prosím nedovoľte deťom manipulovať s časťami autíčka.
- **PRED POUŽITÍM, JE DOSPELÁ OSOBA POVINNÁ SKONTROLOVAŤ VOZIDLO A ČASŤI VOZIDLA !** Musí skontrolovať batériu, nabíjací port, káble, telo vozidla a iné časti, či nie sú poškodené. Nikdy nepoužite poškodené vozidlo, kým nie je opravené!
- Hračka sa má používať s opatrnosťou, aby nedošlo k zraneniu, pádom vášho dieťaťa a ostatných.
- Aby sa predišlo zničeniu motora a prevodovky, vždy zastavte vozidlo pred tým ako meníte smer jazdy.
- Prosím stlačte dopredu/stop/vzad ak si želáte zmeniť smer jazdy.
- Nedovoľte aby sa vaše dieťa dotýkalo kolies, alebo bolo v blízkosti kolies keď je autíčko v pohybe. Nikdy neťahajte nič za vozidlom, aby nedošlo k preťaženiu. Nikdy nepresahujte maximálnu hmotnosť –35 kg.
- Vyžaduje sa nepretržitý dohľad dospeléj osoby. Nikdy nespúšťajte deti z dohľadu pokiaľ sú vo vozidle.
- Nedovoľte dieťaťu aby manipulovalo s batériou alebo nabíjačkou. S uvedenými môže manipulovať výlučne dospelá osoba!
- Je zakázané používať súčiastky od iných výrobcov.
- Táto hračka nemá brzdy.
- Hračka by nemala byť pripojená k nadmerným silám (viac ako špecifikované množstvo) a nemala by sa používať počas nabíjania. Musí s ochranným zariadením, nemôžu byť použité ako dopravné nástroje.

■ PORADCA PRI ŤAŽKOSTIACH

Problém: Vozidlo jazdí len krátko

Príčina 1: Batéria nie je dostatočne nabitá. Dobite batériu po dobu 6 až 7 hodín, nenabíjate dlhšie ako 10 hodín.

Batériu nabíjate aj v prípade, že vozidlo nepoužívate (raz za mesiac).

Príčina 2: Batéria je stará.

Je potrebné batériu nahradiť novou, v

Problém: Zvuk sa neprehráva.

Prosím, uistite sa že je správne nastavená hlasitosť a MP3 kábel nie je pripojený. Pokiaľ je MP3 kábel pripojený, nie je možné zvuk.

Problém: Nabíjací port je teplý.

Je to normálny stav. Ak je nabíjací port príliš horúci, skontrolujte prúdové preťaženie alebo skrat batérie.

VAROVANIE: VOZIDLO MUSÍ BYŤ PLNE NABITÉ PRED PRVÝM POUŽITÍM.

Prosím prečítajte si pozorne manál pred použitím.

Vyžadovaná motnáž dospelou osobou.

Táto hračka nemá brzdy.

Nikdy nepoužívajte v cestnej premávke.

Odporúča sa použitie ochranného oblečenia a helmy.

Prosím uchovajte si tento manuál pre budúce použitie.

Tento manuál obsahuje dôležité informácie pre použitie a údržbu vozidla.

Inštrukcie majú slúžiť ako pripomienka, že hračka sa má používať s určitou zručnosťou a opatrnosťou.

Predídte zraneniam vášho dieťaťa a ostatným.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

- Prosím pozorne si prečítajte tento manál pred použitím, a uchovajte si ho pre budúce použitie.
- Vyžaduje sa montáž dospelou osobou.
- Vhodný vek pre používanie tohto vozidla je 37 až 95 mesiacov, produkt nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky a deti staršie ako 8 rokov.
- Je zakázané prešágenie vozidla. Maximálne zaťaženie je 40kg.
- Toto nie je automobil. Prosím, nepoužívajte v cestnej premávke.
- Pri používaní sa vyžaduje dohľad dospeléj osoby.
- Je zakázané produť používať na ulici, cestách, kopci, v bazéne, na schodisku alebo na iných nebezpečných miestach.
- Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vysokého napätia, na benzínových pumpách alebo nemocnici.
- Nabíjač vozidla smie viesť iba dospelá osoba. Nenechajte dieťa hrať s nabíjacím portom, nie je to hračka!
- Vozidlo neumievajte vodou, použite maximálne 1/4 handričky. Pri používaní majte vždy obuté topánky. **VŽDY POUŽITE**

BEZPEČNOSTNÝ PÁS.

- Pre zníženie rizika udusenie udržiavajte plastové obaly ďaleko od dieťaťa.
- Iba dospelá osoba môže ovládať vozidlo diaľkovým ovládaním, musí udržiavať vzdialenosť 10m medzi diaľkovým ovládaním a autkom.
- Nepoužívajte pre dve alebo viac autok naraz!

INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVANIE



1. MP3 vstup
2. Čítačka SD kariet (TF)
3. Ukazovateľ napätia/monitor
4. USB vstup
5. Radiaca páka vpred/STOP/ vzad
6. Štartovanie kľúčom
7. Rozprávka/zníženie hlasitosti
8. Hudba/ zvýšenie hlasitosti
9. Hudba
10. Výučba
11. Prepínanie módov
12. Reproduktor
13. Tlačidlo hudby/ trúba
14. Nastavenie pohonu 2x2 /4x4



1. Stlačte tlačidlo **Hudba(13)** na volante pre prehrávanie hudby.
2. Možnosť pripojenia Vášho MP3 prehrávača alebo iného zariadenia s vozidlom. (MP3 vstup).

POZNÁMKA: Tlačidlo - Trúba nie je funkčné pokiaľ je zapnutá funkcia MP3 prehrávanie.



Použitie diaľkového ovládania:

Spárovanie ovládača s autíčkom: Pred prvým použitím alebo po výmene batériek v ovládači.

KROK 1: Otvorte kryt na zadnej strane diaľkového ovládača a vložte 2ks AAA1.5V batérie (batérie nie sú súčasťou balenia). Dbajte na správnu polaritu batériek. Na ovládači stlačte tlačidlo car select po dobu 2 až 3 sekúnd, kým sa diódy nerozlikajú. Akonáhle sa rozlíbajú **zapnite autíčko (KROK 2)**

KROK 3: Ak diódy prestanú blikať a svetlo sa ustáli, znamená to že párovanie bolo úspešné. Ak nie, opakujte prosím postup odznova.

POUŽITIE:

1. Tlačidlo pred smer jazdy vpred/ vzad.
2. Tlačidlo pre jazdu vľavo/vpravo.
3. Tlačidlo nastavenia rýchlosti – autíčko má 3 stupne rýchlosti (rozlíšite ich podľa rýchlosti blikania LED diód čím rýchlejšie LED diódy blikajú tým rýchlejšie ide autíčko) jedným stlačením meníte rýchlosť autíčka
4. Tlačidlo STOP – pokiaľ chcete zastaviť autíčko, stlačte tlačidlo STOP na ovládači. Pre opätovnú jazdu je potrebné ešte raz stlačiť tlačidlo.
5. Pokiaľ necháte diaľkové ovládanie 10 sekúnd bez činnosti automaticky sa vypne. Pokiaľ ste vymenili batérie v ovládači alebo v autíčku je nutné opätovne spárovať ovládač s autíčkom.

VAROVANIE

1 Nikdy nedovoľte aby sa diaľkový ovládač dostal do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou. Môže sa poškodiť.

2 Nikdy nemiešajte staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií.

3 Dbajte na správnu polaritu batérií. Pokiaľ sú batérie vybité vymeňte ich za nové.

4 Vybité batérie odstráňte z autíčka. Váš olovený akumulátor musí byť recyklovateľný alebo zlikvidovaný

spôsobom, ktorý je ekologický. Nevhadzujte batériu do ohňa - batéria môže explodovať.

Nevhadzujte batériu do bežného komunálneho odpadu. Spaľovanie alebo miešanie olovených batérií s komunálnym odpadom je podľa zákona zakázané.



ElektrickéAutička.sk
PREDAJ · SHOWROOM · SERVIS · NAHRADNÉ DIELY